

# 伊勢崎市防災ラジオとは



いせさき FM (76.9MHz) と連携し、避難情報やJアラート情報など、災害による緊急的な情報について強制的に割り込み放送を行います。

## ●緊急割込放送される内容

情報	内容
国民保護	弾道ミサイル発射、ゲリラ攻撃等で危険が及ぶことが予想される場合
地震	群馬県南部で震度4以上が予想された場合(緊急地震速報)
気象	特別警報などが発表された場合
避難情報	高齢者等避難・避難指示等や避難所開設情報などが発令された場合
その他	市民周知が必要な緊急情報が発令された場合

## 伊勢崎市防災ラジオの特徴

### ① 自動起動機能

緊急放送を受信すると、ラジオの電源が入っていなくても自動で電源が入り最大音量で緊急放送をお伝えします。

### ② 持ち運びができる


上層階への避難、避難所への移動等に持ち運べます。(要乾電池)

### ③ ライト点灯機能

緊急放送受信時にライトが自動点灯して光でお伝えします。

### ④ 緊急放送の録音機能

緊急放送を聞き逃した時など、自動録音された緊急放送を再生してお伝えします。

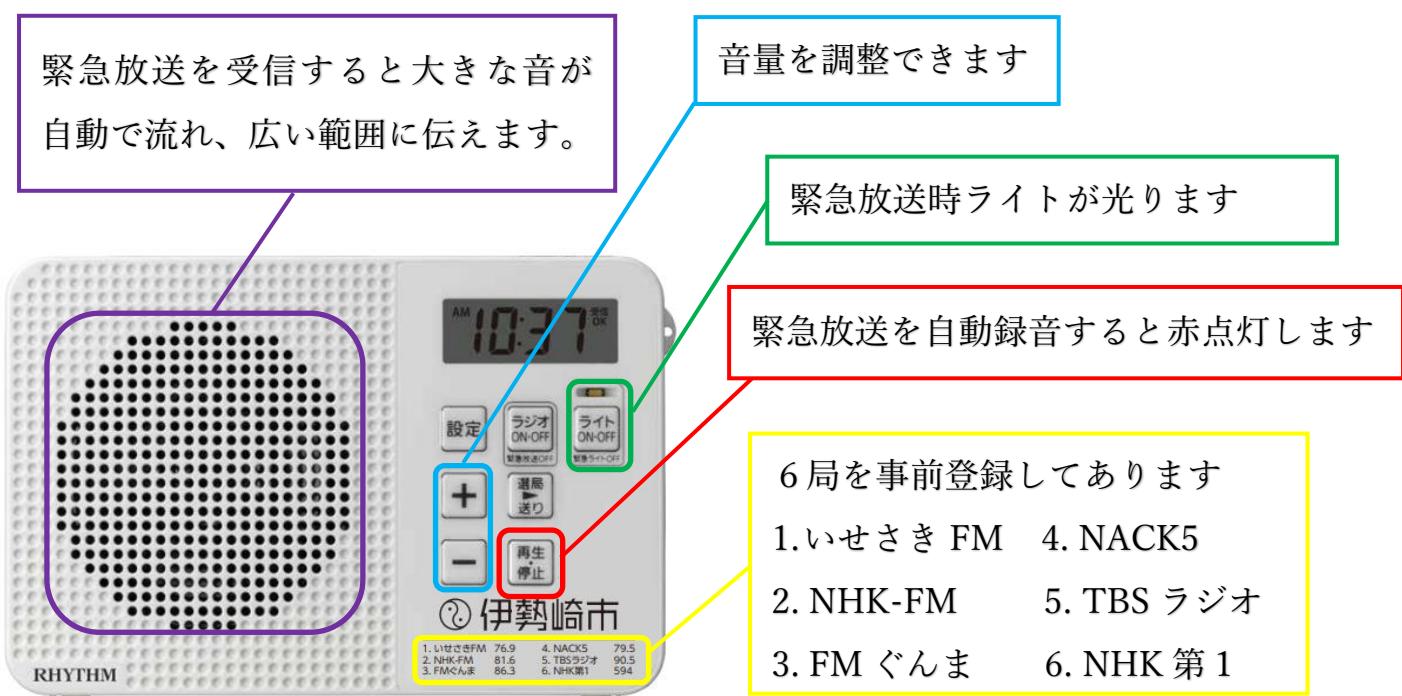

# 伊勢崎市防災ラジオの使い方



## ①単三電池4本を入れて、電源を差し込みます

- ・電池の向きに注意してください



・付属の DC アダプタを本体左側の DC 入力 7V 端子に差し込み、電源アダプタをコンセントに差し込みます



## ②ラジオが聞こえるか確認します

を押してラジオが ON になり、液晶部にチャンネル番号表示後に周波数が表示されます。 1 c h 「いせさき FM」 76.9MHz が聞こえるか確認します。

音量は **[+]** と **[-]** で調整してください。受信状況が悪ければアンテナを伸ばして、窓際に置き、家電製品から離すと受信しやすくなります。

※液晶画面の「受信 OK」が点灯すると感度良好です。

## ③緊急放送を受信した場合

ラジオが OFF の状態でも「いせさき FM」79.6 が表示され LED ライトが点滅し、大音量で緊急放送が流れます。緊急放送が終わると緊急放送前の状態に戻ります。

## ④緊急放送を再度聞きたい場合

緊急放送は自動で録音しますので、外出などで聞き逃しても緊急放送を聞くことができます。緊急放送が録音されると **[再生/停止]** が赤色で点灯します。**[再生/停止]** を押すと未再生の緊急放送を聞くことができます。

## ⑤定期的に試験放送を行います

毎月第1月曜日午前11：00から伊勢崎市の通常音量で試験を行います。

※年6回Jアラート放送(国の試験放送)の大音量での全国一斉試験を行います。

## ⑥防災ラジオを正しく使うために

通常時は電源アダプターを必ず使用してコンセントからの電源で利用してください。電池は停電などで非常時に備えるためのものです。

・年に1回、すべての乾電池を新品のものに取り換えてください。